


Étrier d'écartement de câbles

Amarex KRT

DN 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700

Notice de service complémentaire

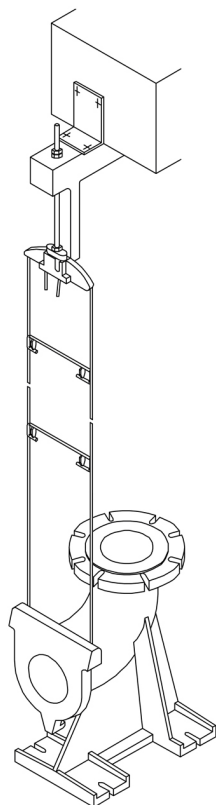

Copyright / Mentions légales

Notice de service complémentaire Étrier d'écartement de câbles

Notice de service d'origine

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

Sommaire

1	Notice de service complémentaire	4
1.1	Généralités.....	4
1.2	Caractéristiques techniques.....	4
1.3	Montage des étriers d'écartement de câbles	5
1.3.1	Montage des étriers d'écartement de câbles après le montage du câble de guidage.....	5
1.3.2	Montage des étriers d'écartement de câbles avant le montage du câble de guidage.....	6

1 Notice de service complémentaire

1.1 Généralités

La présente notice de service complémentaire s'applique en sus de la notice de service / montage. Toutes les informations fournies par la notice de service / montage doivent être respectées.

Tableau 1: Notices de service applicables

Gamme	Référence de la notice de service / montage
Amarex KRT	50 Hz :
	2553.86
	2553.8048
	2553.8050
	60 Hz :
	2553.861
	2553.8049
	2553.8051

1.2 Caractéristiques techniques


Tableau 2: Caractéristiques techniques

Caractéristique		Valeur
Profondeur d'installation	[m]	> 5
Diamètre du câble de guidage	[mm]	10

1.3 Montage des étriers d'écartement de câbles

Les étriers d'écartement de câbles et les colliers de serrage sont livrés séparément. Lors du montage du kit d'installation, les étriers d'écartement de câbles doivent être montés horizontalement entre les câbles de guidage.

1.3.1 Montage des étriers d'écartement de câbles après le montage du câble de guidage

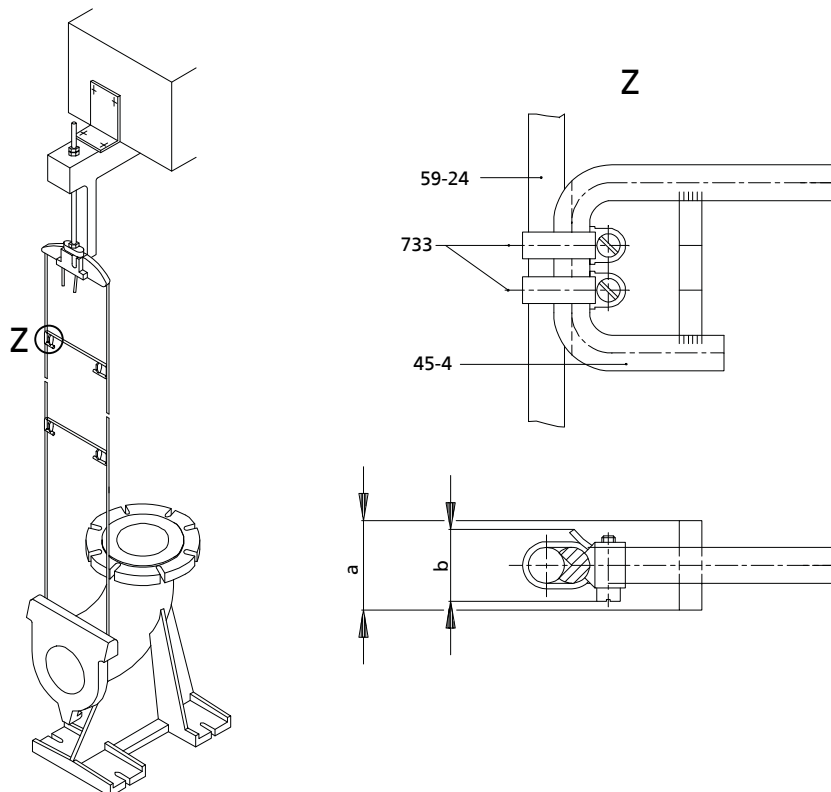

III. 1: Montage des étriers d'écartement de câbles après le montage du câble de guidage

Tableau 3: Cotes a, b [mm]


a	b
≤ 25	≤ 15

1. Placer les étriers d'écartement de câbles 45-4 à des distances régulières de 2,5 m à 2,9 m sur toute la longueur du câble de guidage 59-24.
2. Orienter les étriers d'écartement de câbles à l'horizontale et les fixer au câble de guidage à l'aide de quatre colliers de serrage 733.
3. Rabattre l'extrémité proéminente du collier de serrage avec un outil approprié en respectant la cote b.

1.3.2 Montage des étriers d'écartement de câbles avant le montage du câble de guidage

Les étriers d'écartement de câbles peuvent être mis en place avant le montage du câble de guidage uniquement si leur installation n'est pas possible après le montage du câble de guidage pour des raisons liées au chantier.

i Les serre-câbles à étrier 81-51 (selon la norme DIN 1142) ne sont pas inclus dans la livraison KSB.

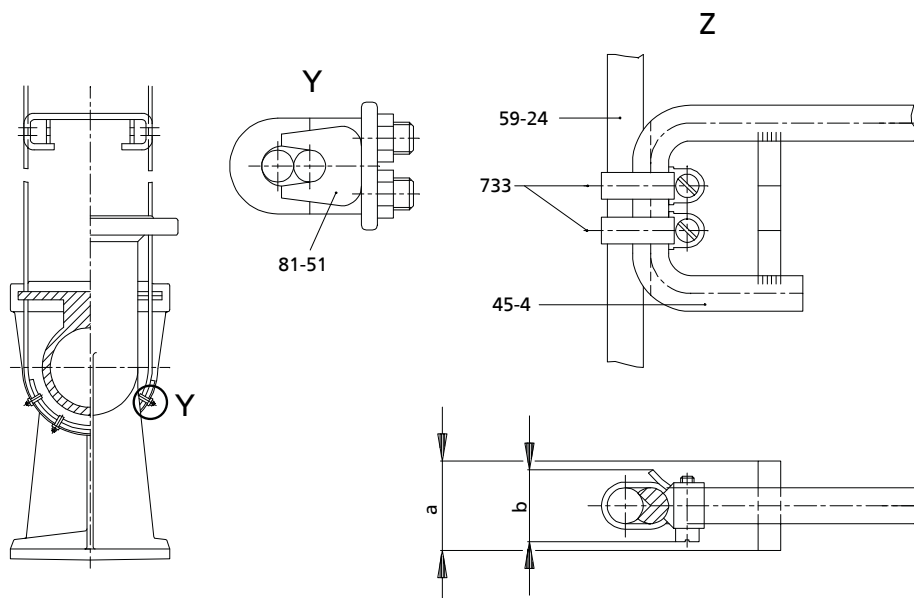

III. 2: Montage des étriers d'écartement de câbles avant le montage du câble de guidage

Tableau 4: Cotes a, b [mm]

a	b
≤ 25	≤ 15

- Dérouler le câble de guidage 59-24 à l'extérieur de la cuve et le couper en deux.
- Aligner les câbles de guidage 59-24 parallèlement et fixer le premier étrier d'écartement de câbles 45-4 à environ 2,5 m à 3 m de l'extrémité entre les câbles de guidage.
- Orienter les étriers d'écartement de câbles à l'horizontale et les fixer au câble de guidage à l'aide de quatre colliers de serrage 733.
- Rabattre l'extrémité proéminente du collier de serrage avec un outil approprié en respectant la cote b.
- Placer les autres étriers d'écartement de câbles 45-4 parallèlement, à des distances régulières de 2,5 m à 2,9 m sur le câble de guidage 59-24.
- Orienter les étriers d'écartement de câbles à l'horizontale et les fixer au câble de guidage à l'aide de quatre colliers de serrage 733.
- Rabattre l'extrémité proéminente du collier de serrage avec un outil approprié en respectant la cote b.
- Introduire l'unité prémontée dans la cuve et prémonter l'extrémité supérieure du câble avec le tendeur conformément à la notice de service / montage (voir paragraphe « Montage du guidage par câble »). Veiller à ce que les étriers d'écartement de câbles 45-4 soient orientés horizontalement.
- Faire passer les extrémités inférieures du câble de guidage 59-24 par le trou du pied d'assise et les relier à l'aide de quatre serre-câbles à étrier 81-51 (selon la norme DIN 1142).
- Tendre le câble de guidage 59-24 conformément à la notice de service / montage.



https://www.ksb.com/
en-global/contact

Scannez le code QR
et trouvez votre
interlocuteur régional.

2553.8011/05-FR (05471900)



KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal
(Germany)

Tel. +49 6233 86-0

www.ksb.com